Batterie lithium 10,8 V

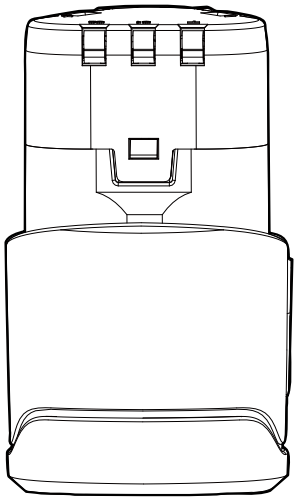

MB10.8Li-13

Réf. : 633253

⚠ **MISE EN GARDE :** Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser le bloc de batteries.

Instructions d'origine_MNL_MB10.8Li-13 _(FR)_V03_121212

MB10.8Li-13 par **MacAllister**

C'est **parti...**

Ces instructions visent à garantir votre sécurité. Veuillez les lire entièrement avant d'utiliser l'article et conservez-les pour une consultation future.

Pour bien **commencer...** **02**

Avant de **commencer** 03
Sécurité 05

Et **dans** le **détail...** **05**

Entretien 06
Dépannage 07
Recyclage et **élimination** 07
Informations techniques et **légales** 08
Garantie 11

Votre produit

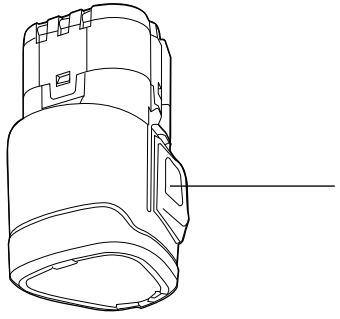

1. Bouton d'enclenchement de la batterie×2

Déballage

Déballez toutes les pièces et posez-les sur une surface plate et stable.

Retirez tout le matériel d'emballage et les dispositifs de transport, le cas échéant.

Assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et non endommagé. Si vous réalisez qu'il manque des pièces ou que certaines pièces sont endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre distributeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut être dangereuse pour les personnes et les objets.

Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires pour le montage et l'utilisation. Cela inclut également un équipement personnel de protection approprié.

Il vous faudra

(éléments non fournis)

Chargeurs compatibles (type modèle MAC) -
MCEPS108DDA1-Li
MCELI-10.8-30

Outils électriques compatible (type modèle MAC)-

MDDA108-Li	MTOA108-Li
MDD108A1-2Li	MMT108-Li
MID108-Li	MPS108-Li
MPRS108-Li	MCS108-Li
MML108-Li	MAID108-Li
MJS108-Li	MMCA108-2Li
MIF108-Li	MAH108-Li

Batterie

PROTECTION DE LA BATTERIE

Les circuits de la batterie protègent le bloc de batteries des températures extrêmes, des sur-décharges et des surcharges. Pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie, les circuits du bloc de batteries éteindront la batterie en cas de surcharge ou d'une trop forte température au cours de son utilisation. Ceci peut se produire en cas d'efforts de traction extrêmement soutenus, de grippage et de calage. Ce système intelligent éteindra le bloc de batteries si sa température de fonctionnement dépasse 80°C et réinitiera un fonctionnement normal lorsque la température sera à nouveau comprise entre 0°C et 80°C.

Remarque : Un temps de fonctionnement considérablement réduit après une pleine charge du bloc de batteries indique l'approche de la fin de durée de vie de la batterie et la nécessité de la remplacer.

FONCTIONNEMENT PAR TEMPS FROID

Ce bloc de batteries lithium-Ion offre une performance optimale à des températures comprises entre 0°C et 40°C. Lorsque le bloc de batteries est très froid, il peut impulser du courant pendant la première minute d'utilisation afin de se chauffer. Placer le bloc de batteries sur un outil et utiliser l'outil pour une application légère. Après une minute environ, le bloc de batteries sera chaud et fonctionnera normalement.

QUAND RECHARGER LE BLOC DE BATTERIES

Il n'est pas nécessaire d'épuiser la batterie avant de la recharger. La batterie lithium-ion peut être rechargée à tout moment et ne conserve pas en « mémoire » le fait qu'elle a été rechargée après une décharge partielle. Retirer le bloc de batteries de l'outil à votre convenance. Recharger la batterie pendant un certain temps avant de commencer un gros ouvrage ou de l'utiliser pendant une longue période.

En raison des propriétés constantes du lithium-ion, la seule fois où il est absolument nécessaire de recharger le bloc de batteries est lorsque celui-ci est totalement déchargé. Pour indiquer la fin de charge, la puissance de l'outil diminuera considérablement. Recharger le bloc de batteries comme requis.

Remarque : Ce bloc de batteries lithium-ion est expédié partiellement chargé. Avant de l'utiliser pour la première fois, recharger entièrement le bloc de batteries.

POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE BLOC DE BATTERIES

1. Le bloc de batteries ne doit pas être chargé brièvement. S'assurer que le bloc de batteries est entièrement chargé lors de chaque charge en permettant au chargeur d'effectuer un cycle de charge complet à chaque fois.
2. Eviter de stocker des vis ou clous, etc. avec le bloc de batteries ou des articles similaires car ils pourraient court-circuiter le bloc de batteries ou provoquer un incendie.
3. Toujours débrancher le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et le stocker dans un endroit sec et sûr. Eviter de charger ou de stocker votre bloc de batteries à des températures inférieures à 0 °C (32°F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).

4. Faire refroidir un bloc de batteries chaud provenant d'un outil qui vient d'être utilisé pendant environ 30 minutes avant de procéder à la charge.

Assurez-vous d'avoir pris en compte les instructions suivantes :

- Avant de commencer, vous devez avoir lu et compris la totalité du manuel d'instructions.
- Le travail avec ce produit est éprouvant. Par conséquent, assurez-vous de vous trouver en bonne santé physique et mentale pour effectuer le travail en toute sécurité.
- Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires pour le montage et l'utilisation.
- Assurez-vous qu'aucune personne non autorisée, en particulier des enfants et des animaux de compagnie, ne se trouvent à proximité ou ne peuvent accéder à la zone de travail.



- Assurez-vous que ce produit n'est pas endommagé et qu'il n'est pas usé.
- Assurez-vous que les dispositifs de sécurité et les accessoires sont correctement fixés.
- Vérifiez périodiquement ce produit ; ne l'utilisez pas si vous avez des doutes sur l'utilisation pour laquelle il a été conçu.

AVERTISSEMENT ! Pour votre sécurité et celle des autres, lisez et suivez les consignes de sécurité du chapitre « Et dans le détail – Informations techniques et légales – Avertissements de sécurité »

Et **dans** le **détail...**

Entretien 06
Dépannage 07
Recyclage et **élimination** 07
Informations techniques et **légales** 08
Garantie 11

Les règles d'or de l'entretien

1. Garder le produit propre. Retirer les débris après utilisation et avant stockage.
2. Le produit doit être inspecté avant chaque utilisation afin de détecter les dommages et les traces d'usure. Ne pas utiliser le produit si certains éléments sont cassés ou usés.

AVERTISSEMENT ! Les travaux de réparation et d'entretien peuvent uniquement être exécutés conformément à ces instructions ! Tous les autres types de travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général

1. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Utiliser une brosse pour atteindre les zones difficilement accessibles.
2. Utiliser un chiffon ou une brosse pour nettoyer les ouvertures de ventilation après chaque utilisation.
3. Eliminer la poussière rebelle avec de l'air comprimé (max. 3 bars).

REMARQUE : ne pas utiliser de détergents ou désinfectants chimiques, alcalins, abrasifs ou agressifs pour nettoyer ce produit car ils pourraient endommager les surfaces.

4. Vérifier la présence d'éléments usés ou endommagés. Si nécessaire, remplacer les éléments usés ou contacter un centre de service autorisé afin qu'il procède à la réparation avant de réutiliser le produit.

Réparation

Ce produit ne comporte pas de pièces pouvant être réparées par le consommateur. Contactez un spécialiste qualifié pour le faire contrôler et réparer.

Stockage

1. Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
2. Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri du gel.
3. Rangez toujours le produit dans un endroit hors de portée des enfants. La température idéale de stockage se situe entre 10 et 30°C.
4. Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage original pour ranger le produit ou de le couvrir avec un linge adapté pour le protéger de la poussière.

Transport

1. Fixez les protections de transport, le cas échéant.
2. Protégez le produit des chocs importants et des fortes vibrations qui peuvent se produire pendant le transport en véhicule.
3. Positionnez le produit de façon à ce qu'il ne glisse ni ne tombe.

Dépannage

Les dysfonctionnements sont souvent dus à des problèmes que les utilisateurs peuvent résoudre eux-mêmes. Par conséquent, contrôlez le produit en utilisant ce tableau. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

ATTENTION ! Ne suivez que les étapes décrites dans ce mode d'emploi ! Tout contrôle, entretien et réparation doit être réalisé par un service après-vente agréé ou un spécialiste aux qualifications similaires si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas.	1.1 Bloc de batteries déchargé. 1.2 Bloc de batteries endommagé. 1.3 Autre défaut électrique au produit.	1.1. Recharger le bloc de batteries. 1.2. Faire contrôler l'appareil par un électricien. 1.3. Faire contrôler l'appareil par un électricien.
2. Le produit n'atteint pas sa pleine puissance.	2.1 Niveau de charge du bloc de batteries trop faible. 2.2 Ouvertures de ventilation bloquées.	2.1. Charger le bloc de batteries. 2.2. Nettoyer les ouvertures de ventilation.

Recyclage et élimination

Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Recycler auprès d'un centre de traitement. Consulter les autorités locales ou votre magasin pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Spécifications techniques

Générales

>	**Tension du bloc de batteries :**	10,8 V ⎓
>	**Capacité nominale :**	1300 mAh
>	**Type de bloc de batteries :**	Li-ion
>	**Durée de chargement :**	environ 30 minutes

Symboles

Vous trouverez des symboles et abréviations sur le produit, sur la plaque signalétique et dans ces instructions. Il y lieu de se familiariser avec ces symboles et abréviations afin de réduire le risque de blessure aux personnes et de dommages aux biens matériels.

V ⎓	Volt, (courant continu)
W	Watt
Wh	Watt-heure
mAh	Milliampère-heure
yyWxx	Code date de fabrication ; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx) ;

Attention / Avertissement.

Lire le manuel d'instructions.

Symbole DEEE (WEEE). Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Il y a lieu de les recycler dans les endroits adaptés. Les autorités locales ou votre revendeur peuvent vous donner des informations quant au recyclage.

Ne pas mettre ce produit en contact avec l'eau ni le plonger dans l'eau.

Ne pas jeter les piles dans le feu. Protégez la pile contre la chaleur, tel le rayonnement solaire ou le feu. Il y a risque d'explosion.

Ne pas exposer la pile rechargeable à des températures supérieures à 40ºC.

Mises en garde

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

1. **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant**. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
2. **N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés**. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
3. **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre**. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
4. **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale**. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien

1. **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité supplémentaires pour les blocs de batteries

1. Ne pas charger ce bloc de batteries avec un autre chargeur que celui fourni. Le chargeur et le bloc de batteries ont été conçus pour fonctionner ensemble.
2. Charger et stocker le bloc de batteries à température ambiante (18 °C à 24 °C (65 à 75 °)) afin de garantir une longue durée de vie et la meilleure performance. Eviter de charger ou de stocker votre bloc de batteries à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C.
3. De petites fuites de liquide peuvent survenir au niveau du bloc de batteries lorsque ce dernier est utilisé dans des conditions ou à des températures extrêmes. Cependant, si le joint extérieur est cassé et que le produit entre en contact avec la peau, laver la zone touchée avec de l'eau. Si le produit pénètre dans les yeux, les rincer à l'eau claire pendant 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.
4. Ne jamais essayer d'ouvrir le bloc de batteries. Si le boîtier en plastique du bloc de batteries s'ouvre ou se fendille, ne plus l'utiliser et ne plus le recharger.
5. Ne pas stocker ou transporter un bloc de batteries de rechange dans une poche ou une boîte à outils ou similaires, où il pourrait entrer en contact avec des objets métalliques. Le bloc de batteries pourrait subir un court-circuit provoquant l'endommagement du bloc de batteries, une brûlure ou un incendie.
6. Ne pas percer le bloc de batteries avec des clous, ne pas taper sur le bloc de batteries à l'aide d'un marteau, ne pas monter sur le bloc de batteries et ne pas le soumettre à d'autres types d'impacts ou de chocs.
7. Protéger le bloc de batteries de la chaleur. Ne pas exposer le bloc de batteries à la lumière directe du soleil et ne pas le stocker dans une voiture lorsqu'il fait chaud. Le bloc de batteries pourrait générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
8. Ne jamais essayer de charger un bloc de batteries fissuré ou endommagé. Risque de choc électrique ou d'électrocution.
9. Charger le bloc de batteries uniquement à l'aide du chargeur fourni.

Urgences

Il y a lieu de se familiariser avec l'utilisation de ce produit grâce à ce manuel d'instructions. Etudier les consignes de sécurité et les suivre à la lettre. Ceci permettra de prévenir les risques et dangers.

1. **Toujours être attentif lors de l'utilisation du produit afin de détecter et de traiter rapidement les risques.** Une intervention rapide peut éviter des blessures ou des dommages aux biens matériels graves.

Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- les pièces dites d'usure (piles/accus/batteries, chargeur, mandrin, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

FR

Castorama France
BP 101-59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)